

MANUAL DE USO

Arnés anticaídas con punto
de anclaje frontal y dorsal
con cinta extensible
A30B



accessus

ARNÉS ANTICAÍDAS FRONTAL Y DORSAL CON CINTA EXTENSIBLE A30B

⚠ ¡AVISO!

Las actividades relacionadas con el uso de este arnés son peligrosas. Usted es responsable de sus acciones y decisiones.

Antes de utilizar este equipo, usted debe: leer y entender estas Instrucciones de uso, recibir formación para usarlo correctamente, familiarizarse con sus posibilidades y limitaciones y entender y aceptar los posibles riesgos.

No respetar una sola de estas advertencias puede ser causa de lesiones graves o muerte.

El examen de conformidad EU expedido por el organismo notificado involucrado en la fase de diseño y control de la producción ha sido realizado por:

CCQS Certification Services Limited

Block 1 Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin
15 D15 AKK1

Dublin, Ireland.

ⓘ CE 2834 | EN 361:2002

Fabricante:

JINHUA JECH TOOLS CO., LTD

1. MODO DE USO

Arnés de seguridad modelo A30B con punto de anclaje pectoral formado por dos medios puntos (A/2) y punto de anclaje dorsal con cinta extensible para proporcionar mayor libertad de movimiento y facilitar el anclaje. Este equipo no debe utilizarse por encima de sus limitaciones o para cualquier otro propósito. Capacidad máx. de carga: 100 Kg.

Durante el uso del equipo es necesario prestar atención especial a las circunstancias peligrosas que afectan al funcionamiento del equipo y a la seguridad del usuario, y en particular:


- formación accidental de nudos y movimiento de las cuerdas sobre bordes cortantes;
- distintos deterioros, como cortes, raeduras, oxidación;
- influencia negativa de agentes climáticos;
- caídas de tipo "péndulo";
- influencias de temperaturas extremas;
- efectos de contacto con productos químicos;
- conductividad eléctrica.

El equipo de protección individual (EPI) de seguridad anticaídas debe ser transportado en el embalaje que protege contra la humedad o daños mecánicos, químicos y térmicos (p.ej. en bolsas de tejido impregnado, bolsas de plástico, cajas de plástico o de acero).

El EPI de seguridad tiene que ser limpiado de una manera que no afecte al material del que consta. Para materiales textiles (cintas, cuerdas) deben ser usados detergentes para telas delicadas. Lavar a mano o en lavadora. Aclarar en agua abundante. Las partes de plástico pueden ser lavadas sólo en agua. El equipo mojado después del lavado o durante su uso debe secarse en condiciones neutras, alejado de las fuentes de calor. Las partes y mecanismos de metal (muelles, bisagras, pestillos y similares) pueden ser de vez en cuando engrasadas para mejorar su funcionamiento.

El EPI de seguridad tiene que ser almacenado en un embalaje aflojado, en interiores secos y aireados, protegido contra la luz solar, rayos ultravioleta, polvo, objetos con bordes cortantes, temperaturas extremas y sustancias agresivas.

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PARTES

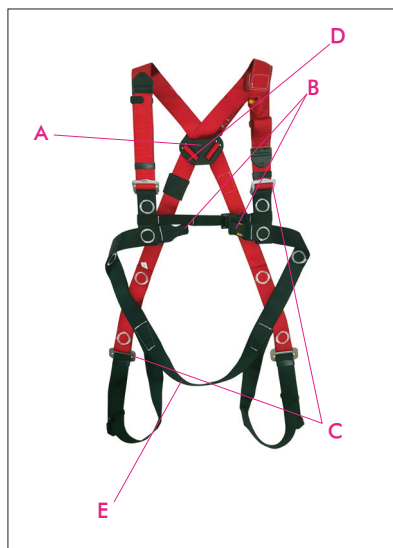

A. EN 361 - Punto de anclaje dorsal con cinta extensible.

B. EN 361 - Punto de anclaje pectoral formado por dos ojales A/2.

C. Hebillas de conexión-regulación de correa en piernas y hombros.

D. Hebilla de conexión-regulación de correa en pecho.

E. Cinta subglútea.

3. CÓMO COLOCAR EL ARNÉS



A.

B.

C.

D.

A. Abra las hebillas de las perneras y sujetando el arnés por las cintas de los hombros colóquese el arnés como si se tratase de un chaleco.

B. Ajuste las hebillas de los hombros y la hebilla del pecho a su medida.

C. Cierre y ajuste las hebillas de las piernas y hombros.

D. Realice el **test de ajuste y suspensión** con el objetivo que el arnés le resulte cómodo pero ajustado para reducir los riesgos de padecer heridas en caso de una caída. Para realizar correctamente el test de suspensión, muévase y simule una suspensión del arnés tirando desde el punto de anclaje dorsal para verificar que el arnés se ajusta correctamente y proporciona el confort adecuado para el uso para el que ha sido confeccionado.



1. Asegúrese que las cintas no estén retorcidas. El cabo sobrante final es para el ajuste y debe quedar siempre hacia el exterior (por fuera del usuario).



2. Junte las dos partes de las hebillas hasta que hagan clic.



3. Tire del extremo sobrante de las cintas para ajustar el arnés. Deslice las hebillas hasta la posición correcta y pliegue y sujete los excesos de cinta con el retenedor elástico.


4. PUNTOS DE ANCLAJE

El punto de anclaje EN 361 o elemento de amarre anticaídas es el punto que se usa para conectar al sistema individual de seguridad anticaídas, que debe poseer consistencia y ubicación suficientes para limitar la posibilidad de un accidente y reducir el tramo de caída libre.

Dicho punto de anclaje EN 361 tiene que estar ubicado por encima del lugar de trabajo. La forma y la construcción del punto debe asegurar una unión fija y excluir la posibilidad de una desconexión accidental del subsistema del equipo.

La resistencia estática mínima del elemento de amarre de sujeción del sistema anticaídas debe ser de 16 kN.

Se recomienda emplear los puntos de anclaje que estén identificados y certificados según la Norma EN 795.

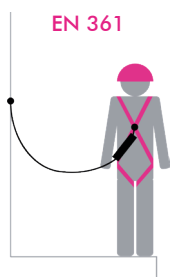


El arnés A30B cumple con la norma EN 361 de dispositivos anticaídas (puntos de anclaje dorsal y pectoral).

5. DISTANCIA DE SEGURIDAD

Llamamos distancia de seguridad a la cantidad de espacio libre necesario entre el punto de anclaje y el obstáculo o suelo.

Es esencial para la seguridad del usuario que se verifique que la distancia de seguridad por debajo del mismo sea mayor que la requerida en cada ocasión.

Dicho espacio de seguridad debe ser suficiente para prevenir al usuario de golpearse en caso de caída.

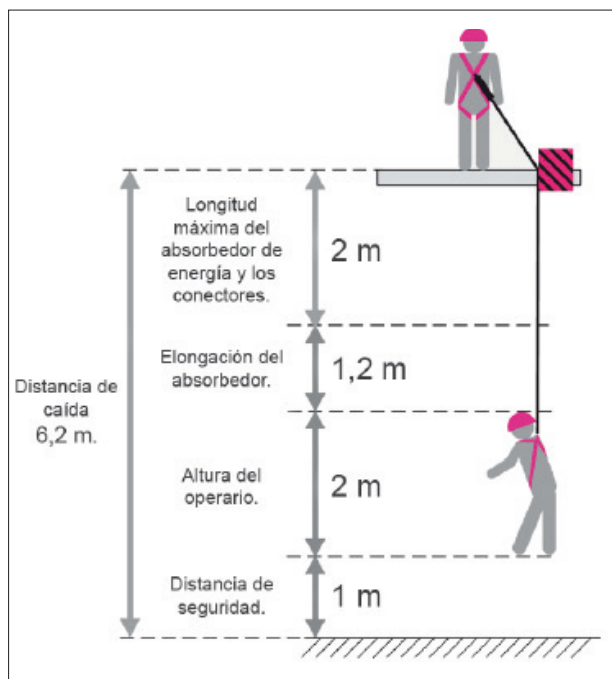

6. INFORMACIÓN GENERAL

El equipo de protección individual A30B debe ser empleado por las personas que hayan realizado un curso de formación sobre su uso.

Este EPI no debe ser usado por aquellas personas cuyo estado de salud pueda afectar a la seguridad durante su uso normal o en una acción de rescate.

Debe elaborarse un plan ante una posible acción de rescate para ser empleado en caso de necesidad.

Accesus no se hace responsable de usos inadecuados no especificados en este manual, así como de cualquier modificación que se realice al equipo. El EPI no puede ser usado con un fin distinto para el que ha sido producido.

El arnés A30B debe ser reparado o arreglado únicamente por el fabricante o un representante autorizado para este fin.

El equipo individual anticaídas A30B es un equipo personal que debe ser usado por una sola persona.

Antes de cada uso del arnés anticaídas A30B es necesario revisar que todas las partes del equipo están conectadas y trabajan correctamente.

Revise periódicamente las conexiones y el ajuste de los componentes para evitar su desconexión o aflojamiento accidental.

7. REVISIÓN Y MANTENIMIENTO

Al menos una vez tras cada 12 meses de utilización, contados desde la fecha de primer uso, se debe realizar una revisión periódica del dispositivo.

La revisión periódica puede ser realizada exclusivamente por una persona competente, en posesión de los conocimientos adecuados y formada en el campo de las revisiones periódicas de los equipos de protección individual.

Las condiciones de uso del equipo pueden influir sobre la frecuencia de realización de revisiones periódicas, que pueden ser llevadas a cabo más frecuentemente que una vez tras cada 12 meses de uso.

Cada revisión periódica debe anotarse en la hoja de uso del equipo.

El equipo puede ser utilizado durante 10 años, contados desde la fecha de fabricación.

⚠ ¡ATENCIÓN!

El periodo máximo de uso depende de la intensidad y del entorno de uso. El uso del dispositivo en condiciones duras, con un contacto frecuente con el agua, bordes agudos, a temperaturas extremas o expuesto a la acción de sustancias corrosivas puede provocar la retirada del uso incluso después de una sola utilización.

Es necesario revisar con cuidado todos los elementos del equipo para determinar que no presentan rasgos de deterioro, desgaste excesivo, oxidación, roeduras, cortes e incorrecciones de uso.

El arnés debe ser retirado inmediatamente del uso y desguazado (debe ser definitivamente destruido) si ha participado en la retención de una caída o no ha superado un control periódico o aparece cualquier duda sobre su infalibilidad.

Durante la revisión de fábrica se establecerá el tiempo de la utilización del arnés hasta la próxima revisión de fábrica.

ETIQUETA

The diagram shows a rectangular label with a white background and a blue header and footer. The label contains the following information:

- Header:** The 'accesus' logo, consisting of a stylized white triangle above the brand name in blue.
- Product Description:** 'ARNÉS ANTICAÍDAS FRONTAL Y DORSAL CON CINTA EXTENSIBLE' and 'ARNÉS FRONTAL E TRASEIRO ANTI QUEDA COM CORDÃO EXTENSÍVEL'.
- Normative Reference:** 'CE 2834 EN361:2002'.
- Manufacturing Date:** 'FECHA FABRICACIÓN / DATA DE FABRICAÇÃO: 09/2023'.
- Serial Number:** 'Nº SERIE:'.
- Material:** 'Hecho en poliéster / Fabricado em poliéster' and 'Fivelas manuais / Fivelas manuais'.
- Manufacturer:** 'Fabricado por: Jinhua Jech Tools Com.,LTD' and 'Ref - 100058'.
- QR Code:** A QR code with the text 'Descarga documentación técnica / Download da documentação técnica' below it.
- Footer:** 'Ref. A30B'.

Labels pointing to the fields on the left:

- REFERENCIA DEL ORGANISMO NOTIFICADO RESPONSABLE DE LA CONFORMIDAD CE DEL PRODUCTO
- NORMA
- NÚMERO DE SERIE
- NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE
- MODELO
- REFERENCIA DEL PROVEEDOR

Labels pointing to the fields on the right:

- MARCA
- DESCRIPCIÓN
- FECHA DE FABRICACIÓN
- LEER CUIDADOSAMENTE EL MANUAL ANTES DEL USO
- MATERIAL
- QR DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Modelo: 100058



accessus



C/Energía, 54, 08940, Cornellà
de Llobregat, Barcelona, España



accessus@accessus.es



+34 93 475 17 73



www.accessus.es

MANUAL DO UTILIZADOR

Arnês anti-queda com ponto
de ancoragem à frente e atrás
com extensor de cinta
A30B



accessus

ARNÊS ANTI-QUEDA COM CINTO DE POSICIONAMENTO A30B

1. COMO USAR

⚠️ AVISO!

As atividades relacionadas com a utilização deste arnês são perigosas. Você é responsável pelas suas ações e decisões.

Antes de utilizar este equipamento, deve ler e compreender estas Instruções de Utilização, ser treinado para o utilizar corretamente, familiarizar-se com as suas possibilidades e limitações e compreender e aceitar os possíveis riscos.

O não cumprimento de uma única destas advertências pode resultar em ferimentos graves ou morte.

O exame de conformidade da UE emitido pelo organismo notificado envolvido na fase de conceção e controlo da produção foi efetuado:

CCQS Certification Services Limited

Block 1 Blanchardstown Corporate Park,
Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin
15 D15 AKK1

Dublin, Ireland.

iCE 2834 | EN 361:2002

Criador:

JINHUA JECH TOOLS CO., LTD

Arnês de segurança modelo A30B com ponto de fixação no peito constituído por dois meios pontos (A/2) e ponto de fixação dorsal uma fita adesiva extensível para maior liberdade de movimentos e facilidade de fixação. Este equipamento não deve ser utilizado além das suas limitações ou para qualquer outro propósito. capacidade máxima carga: 100 Kg.


Durante a utilização do equipamento, é necessário prestar especial atenção às circunstâncias perigosas que afetam o funcionamento do equipamento e a segurança do utilizador, nomeadamente:

- formação accidental de nós e movimento das cordas sobre arestas afiadas;
- várias deteriorações, tais como cortes, raeduras, oxidação;
- influência negativa dos agentes climáticos;
- quedas do tipo "pêndulo";
- influências de temperaturas extremas;
- efeitos do contacto com produtos químicos;
- condutividade elétrica.

Os equipamentos de proteção individual (EPI) de segurança de queda devem ser transportados em embalagens que protejam contra humidade ou danos mecânicos, químicos e térmicos (por exemplo, sacos de tecido impregnados, sacos de plástico, caixas de plástico ou de aço).

Os EPI de segurança devem ser limpos de forma a não afetar o material de que consiste. Para materiais têxteis (fitas, cordas) devem ser utilizados detergentes para tecidos delicados. Lavar à mão ou numa máquina de lavar roupa. Enxaguar com muita água. As peças de plástico só podem ser lavadas em água. O equipamento húmido após a lavagem ou durante a utilização deve ser seco em condições neutras, longe de fontes de calor. As peças e mecanismos metálicos (molas, dobradiças, fechos e similares) podem ocasionalmente ser lubrificados para melhorar o seu funcionamento. Os EPI de segurança devem ser armazenados em embalagens soltas, em interiores secos e arejados, protegidos contra a luz solar, raios ultravioleta, poeira, objetos com arestas afiadas, temperaturas extremas e substâncias agressivas.

2. CARACTERÍSTICAS DAS PARTES

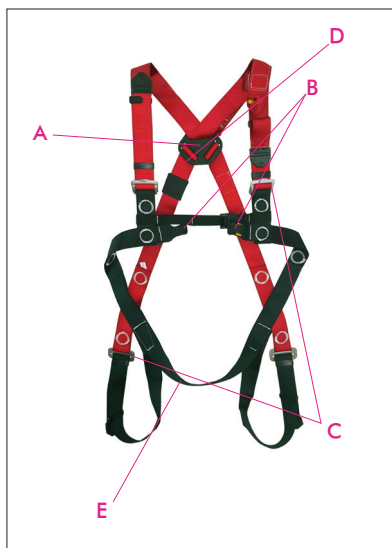

A. EN 361 - Ponto de ancoragem dorsal com cinta extensível.

B. EN 361 - Ponto de ancoragem no peito composto por dois ilhós A/2.

C. Fivelas de regulação da ligação das correias nas pernas e ombros.

D. Regulação manual da ligação da fivela da correia no peito.

E. Fita subglútea.

3. COMO PRENDER O ARNÊS



A.

B.

C.

D.

A. Abra as fivelas das pernas e segurando o arnês pelas alças dos ombros colocadas no arnês como se fosse um colete.


B. Ajuste as fivelas dos ombros e a fivela do peito para lhe servir.

C. Feche e ajuste as fivelas das pernas e ombros.


D. Execute o teste de ajuste e suspensão para tornar o arnês confortável, mas apertado, para reduzir o risco de ferimentos em caso de queda. Para realizar corretamente o teste de suspensão, mova e simula uma suspensão do arnês puxando do ponto de ancoragem dorsal para verificar se o arnês se encaixa corretamente e proporciona um conforto adequado para a utilização para a qual foi feito.



1. Certifique-se de que as fitas não estão torcidas. O final do excedente é para ajuste e deve ser sempre para fora (fora do utilizador).

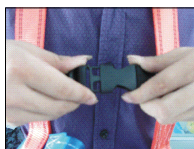

2. Junte as duas partes das fivelas até que se clique.

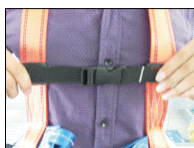

3. Puxe a extremidade excedentária das correias para ajustar o arnês. Deslize as fivelas para a posição correta e dobre e mantenha a fita em excesso com o retentor elástico.


4. PONTOS DE ÂNCORA

O elemento de ancoragem ou de paragem de queda EN 361 é o ponto utilizado para ligar ao sistema de segurança individual de queda, que deve ter consistência e localização suficientes para limitar a possibilidade de acidente e reduzir a secção de queda livre.

Este ponto de ancoragem EN 361 deve estar situado acima do local de trabalho. A forma e a construção do ponto devem assegurar uma articulação fixa e excluir a possibilidade de desconexão acidental do subsistema do equipamento.

A resistência estática mínima do elemento de fixação do sistema de paragem de queda deve ser de 15 kN.

Recomenda-se a utilização de pontos de ancoragem identificados e certificados de acordo com a EN 795.

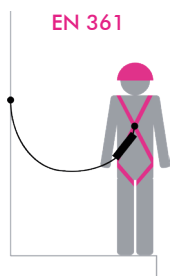


O arnês A30B está em conformidade com a EN 361 para dispositivos de paragem de quedas (pontos de fixação dorsais e torácicos).

5. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA

Chamamos à distância de segurança a quantidade de espaço livre necessária entre o ponto de ancoragem e o obstáculo ou o solo.

É essencial para a segurança do utilizador verificar-se que a distância de segurança abaixo dela é superior à exigida em cada ocasião.

Este espaço de segurança deve ser suficiente para evitar que o utilizador se bata em caso de queda.

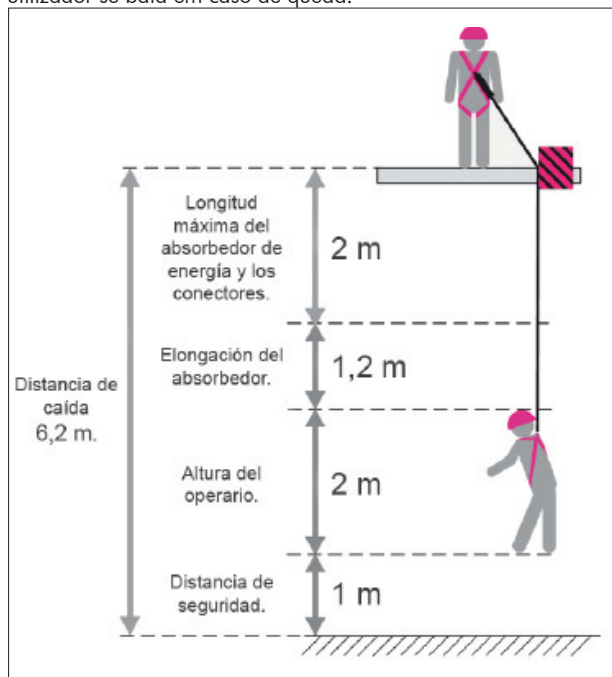

6. VISÃO GERAL

O equipamento de proteção individual A30B deve ser utilizado por pessoas que tenham concluído um curso de formação sobre a sua utilização.

Este EPI não deve ser utilizado por aqueles cujo estado de saúde possa afetar a segurança durante a utilização normal ou numa ação de salvamento.

Deve ser elaborado um plano para uma eventual ação de salvamento a utilizar em caso de necessidade.

O Accesus não se responsabiliza por quaisquer utilizações inadequadas não especificadas neste manual, bem como por quaisquer modificações efetuadas ao equipamento. Os EPI não podem ser utilizados para um fim diferente daquele para o qual foi produzido.

O arnês A30B só deve ser reparado ou reparado pelo fabricante ou por um representante autorizado para o efeito.

O equipamento individual de paragem de quedas A30B é um equipamento pessoal que deve ser utilizado por apenas uma pessoa.

Antes de cada utilização do arnês de paragem de queda A30B, é necessário verificar se todas as partes do equipamento estão ligadas e a funcionar corretamente. Verifique periodicamente as ligações e a regulação dos componentes para evitar desconexões acidentais ou afrouxamento.

7. REVISÃO E MANUTENÇÃO

Pelo menos uma vez após cada 12 meses de utilização, contados a partir da data da primeira utilização, deve ser efetuada uma revisão periódica do dispositivo.

O reexame periódico pode ser efetuado exclusivamente por uma pessoa competente, possuindo conhecimentos adequados e formados no domínio de revisões periódicas de equipamento de proteção individual.

As condições de utilização do equipamento podem influenciar a frequência dos controlos periódicos, que podem ser efetuados com mais frequência do que uma vez após cada 12 meses de utilização.

Cada revisão periódica deve ser anotado na folha de utilização do equipamento.


O equipamento pode ser utilizado durante 10 anos, contado a partir da data de fabrico.

⚠ ATENÇÃO!

O período máximo de utilização depende da intensidade e do ambiente de utilização. A utilização do aparelho em condições adversas, com contacto frequente com água, arestas afiadas, a temperaturas extremas ou expostas à ação de substâncias corrosivas pode resultar na retirada da utilização mesmo após uma única utilização.

É necessário rever cuidadosamente todos os elementos do equipamento para determinar se não apresentam características de deterioração, desgaste excessivo, oxidação, raeduras, cortes e imprecisões de utilização. O arnês deve ser imediatamente removido da utilização e desmantelado (deve ser definitivamente destruído) se tiver participado na retenção de uma queda ou não tiver passado um controlo periódico ou surgir qualquer dúvida sobre a sua infalibilidade. Durante a verificação da fábrica, o tempo de utilização do arnês até à próxima inspeção da fábrica será estabelecido.

RÓTULO

<p>REFERÊNCIA DO ORGANISMO NOTIFICADO RESPONSÁVEL PELA CONFORMIDADE DA CE DO PRODUTO</p>		<p>MARCA</p>
<p>NORMA</p>	<p>ARNÉS ANTICAÍDAS FRONTAL Y DORSAL CON CINTA EXTENSIBLE</p> <hr/> <p>ARNÉS FRONTAL E TRASEIRO ANTI QUEDA COM CORDÃO EXTENSÍVEL</p> <p>CE 2834 EN361:2002</p>	<p>DESCRIÇÃO</p>
<p>NÚMERO DE SÉRIE</p>	<p>▶ FECHA FABRICACIÓN / DATA DE FABRICAÇÃO: 09/2023</p> <p>▶ N° SERIE:</p>	<p>DATA DE FABRICAÇÃO</p>
<p>NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE</p>	<p>Hecho en poliéster Fabricado em poliéster</p> <p>Hecho en poliéster Fabricado em poliéster</p> <p>Fabricado por: Jinhua Jech Tools Com.,LTD Ref - 100058</p> <p>Descarga documentación técnica Download da documentação técnica</p>	<p>LEIA O MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE USAR</p> <p>MATERIAL</p>
<p>MODELO</p>	<p>Ref. A30B</p>	<p>QR DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA</p>

Modelo: 100058



accessus



C/Energía, 54, 08940, Cornellà
de Llobregat, Barcelona, España



accessus@accessus.es



+34 93 475 17 73



www.accessus.es